



Č. dok. 10000538432_02_CZ/03.2021

Hliníkové systémy

Plastové systémy

Schüco BlueCon i (iOS)

CS

Návod k instalaci a obsluze
pro odborné pracovníky a uživatele

Obsah

5	1. Instrukce k této dokumentaci
5	1.1. Cílové skupiny a kvalifikace
5	1.2. Předávání této dokumentace
5	1.3. Uchovávání
6	2. Bezpečnost
6	2.1. Struktura bezpečnostních pokynů
6	2.2. Všeobecné bezpečnostní pokyny
7	2.3. Zákony, vyhlášky a technická pravidla
7	2.4. Používání v souladu s určením
8	2.5. Používání v rozporu s určením
8	2.6. Pokyny k montáži
9	3. Rozsah dodávky, skladování a přeprava
9	3.1. Rozsah dodávky - hliníkové systémy
9	3.1.1 Separátně objednané příslušenství
10	3.2. Rozsah dodávky - plastové systémy
11	3.3. Přeprava a skladování
12	4. Popis produktu
12	4.1. Způsob fungování modulu Schüco BlueCon i
13	4.2. Konstrukce a zapojení - hliníkové systémy
15	4.3. Konstrukce a zapojení - plastové systémy
17	4.4. Přehled hliníkových systémů
18	4.5. Přehled plastových systémů
18	4.6. Technická data
19	5. Konstrukce BlueCon i
19	5.1. Instalace do hliníkových systémů
19	5.2. Instalace do plastových systémů
19	5.2.1 Výkresy BK
20	5.2.2 Schémata zapojení

Obsah

21	6. Zprovoznění aplikace
21	6.1. Instalace aplikace Schüco BlueCon
21	6.2. Přihlášení / vytvoření nového účtu
23	7. Nastavení aplikace (hlavní menu)
23	7.1. Obnovení klíče
24	7.2. Instalace zámku
24	7.3. Uživatelský účet
24	7.4. Nastavení aplikace
24	7.4.1 Modus debugování
24	7.4.2 Siri-Unlock
24	7.4.3 Autorizace při spuštění aplikace
24	7.5. Návod
24	7.6. Odhlášení
25	8. Instalace zámku
28	9. Ovládání zámku
28	9.1. Úvodní obrazovka
29	9.2. Otevírání a zavírání (manuální)
29	9.3. „Auto Unlock“ / Automatické otevření
33	10. Všeobecné nastavení zámku
33	10.1. Jméno
33	10.2. Časové pásmo
33	10.3. Doba sepnutí relé (doba otevření)
33	10.4. „Auto Unlock“
33	10.4.1 Expertní nastavení
33	10.4.2 Tap to unlock
33	10.4.3 Geofence aktiv
34	10.5. Widget
35	10.6. Vymazání zámku
37	10.7. Spojení s hodinkami Apple Watch

Obsah

38	11. Správa uživatelů
38	11.1. Přidání nového administrátora
41	11.2. Přidání známého administrátora
43	11.3. Udělení přístupu hosta
43	11.3.1 Vložení hosta bez uživatelského účtu
46	11.3.2 Vložení hosta s uživatelským účtem
47	11.4. Skupina uživatelů
52	11.5. Smazání/úprava přístupu uživatele
54	11.6. Smazání uživatelského účtu
56	11.7. Změna intervalu klíče
58	12. Vyřazení z provozu a likvidace
59	13. Servis a podpora
59	13.1. Hliníkové systémy
59	13.2. Plastové systémy

1. Instrukce k této dokumentaci



INFORMACE

Vyobrazení použitá v tomto návodu znázorňují provoz aplikace Schüco BlueCon v operačním systému iOS.

Návod k obsluze této aplikace pro operační systém iOS 9.3 naleznete v Schüco Docu Center a v hlavním menu aplikace v položce menu „Návody“.

1.1. Cílové skupiny a kvalifikace

Tato dokumentace je určena jak pro odborné pracovníky, jakými jsou např. zaškolení montéři či elektroinstalatéři, tak i uživatele (provozovatel, koncový uživatel). Před uvedením do provozu a používáním si pečlivě prostudujte tuto příručku a postupujte podle uvedených pokynů v daném pořadí. Schüco International KG neručí za žádné škody způsobené zanedbáním či nedodržením pokynů uvedených v této příručce.

1.2. Předávání této dokumentace

Po uvedení do provozu předejte koncovému zákazníkovi veškerou dokumentaci a podklady patřící k tomuto výrobku. Upozorněte ho především na bezpečnostní pokyny, které musí dodržovat.

1.3. Uchovávání

Tato dokumentace je součástí popisovaného produktu. I po instalaci a uvedení zařízení do provozu si ji uschovejte na přístupném místě, abyste měli neustále k dispozici potřebné informace.

2. Bezpečnost

2.1. Struktura bezpečnostních pokynů



UPOZORNĚNÍ

Druh / zdroj / důsledek nebezpečí

Piktogramy a upozorňující výrazy poukazují na druh a rizikový stupeň nebezpečí:

NEBEZPEČÍ		Bezprostřední nebezpečí, které může mít za následek úmrtí či těžké poranění!
VAROVÁNÍ		Možné nebezpečí, které může vést k úmrtí či těžkému poranění!
POZOR		Možné nebezpečí, které může vést k lehčímu poranění!
UPOZORNĚNÍ		Nebezpečí hmotných škod, které může mít za následek zničení/poškození výrobku nebo jeho okolí!
INFORMACE		Informace Info, tipy a rady

2.2. Všeobecné bezpečnostní pokyny



NEBEZPEČÍ

Bezprostřední nebezpečí, které může mít za následek úmrtí či těžké poranění! Před započítím jakékoliv práce na zařízení ho nejprve odpojte od zdroje elektrického napětí a zajistěte proti neúmyslnému znovu zapojení!

Po provedení instalace či změně elektrického zařízení proveďte zkoušku všech funkcí!

Při ovládání dbejte na to, že dveře a okna Schüco se mohou zcela neočekávaně automaticky otevřít nebo zavřít.

2.3. Zákony, vyhlášky a technická pravidla

Během instalace a provozu výrobku dodržujte mezinárodní, národní a místní bezpečnostní předpisy, zákony a vyhlášky.

Všeobecně platí obecně uznávaná technická pravidla, která jsou běžně formulována v podobě norm, směrnic, předpisů a vyhlášek příslušných úřadů.

To se týká především:

- DIN EN 60335-2-103 : Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely: zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken
- VDE 100-600: Instalace nízkonapěťových zařízení
- Mezinárodních a národních předpisů protipožární a protiúrazové ochrany
- Evropské a mezinárodní mormy
- Směrnice a předpisy VDE, např. DIN VDE 0100, DIN VDE 0160, DIN VDE 0632
- EN 60730-2-11: Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu (IEC 60730-2-11:2006)

2.4. Používání v souladu s určením

Schüco BlueCon i je zařízení k ovládání dveří, vrat nebo závor s elektronickým pohonem.

K používání v souladu s určením patří také dodržování pokynů uvedených v návodu k montáži a ovládání. Každé jiné či odlišné používání je považováno za nepovolené.

Toto zařízení smí obsluhovat děti od věku 8 let. Osoby se sníženými fyzickými, zrakovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou přístroj používat pouze pod dohledem, nebo po seznámení s bezpečným používáním přístroje a pokud pochopí rizika spojená s jeho používáním. Zabraňte dětem, aby si hrály s tímto zařízením. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění či užitelskou údržbu zařízení. Na děti je třeba dát pozor, aby si se zařízením nehrály!

2.5. Používání v rozporu s určením

V případě neodborného použití nebo svévolné změny výrobku může vzniknout nebezpečí ohrožení života a zdraví, nebo dojít k poškození výrobku či jiným hmotným škodám. Používejte pouze originální náhradní díly. Výrobce / dodavatel neručí za škody vzniklé z neodborného používání. Za tyto škody zodpovídá výhradně uživatel.

2.6. Pokyny k montáži

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu, zamezíte tak ohrožení sebe a jiných osob a zajistíte bezporuchový provoz.

Zajistěte, aby během plánování byla provedena analýza rizik. Z ní vyplyne, zda je nutno použít nějaké doplňkové komponenty. Výrobce je povinen uchovávat analýzu rizik po dobu minimálně 10 let.

Tato dokumentace neobsahuje, z důvodu její přehlednosti, veškeré detailní informace o všech typech tohoto výrobku. Schémata znázorňují základní konstrukční součásti, které objasňují popisované funkce. Nečiní si nárok na úplnost, takže instalaci je třeba adekvátně přizpůsobit místním podmínkám.

3. Rozsah dodávky, přeprava a skladování

3.1. Rozsah dodávky - hliníkové systémy

Otevřete všechny obalové jednotky. Zkontrolujte úplnost dodávky a seznamte se přitom s jednotlivými komponenty zařízení.

Obsahem této dodávky je:

Č. prod.	Popis	Obsah
263 830	1 Schüco modul BlueCon i	<input type="checkbox"/>
	1 Návod k obsluze	<input type="checkbox"/>

3.1.1 Separátně objednávané příslušenství

Č prod.	Popis
262 619	Schüco připojovací kabel, dělený pro připojení motorického zámku / dveřního otvírače a napájecího napětí
263 431	Připojovací kabel E-otvírače
263 306	Kabelový spoj 120°
263 369	Kabelový spoj 180°
263 099	Napájecí zdroj 24V / 2,0A PE

3.2. Rozsah dodávky - plastové systémy

Otevřete všechny obalové jednotky. Zkontrolujte úplnost dodávky a seznámte se přitom s jednotlivými komponenty zařízení. Existují dva zámky, které mohou fungovat s modulem BlueCon:

1. BlueCon zámek s otočnou závorou, automatický
2. BlueCon motorický zámek

BlueCon automatický zámek s otočnou závorou vyžaduje následující položky:

Č prod.	Popis	Obsah
263830 (00)	Modul BlueCon i	<input type="checkbox"/>
21583500	Adaptérový kabel hlavní řídicí jednotky - sada	<input type="checkbox"/>
21586300	Kryt rámu	<input type="checkbox"/>
21583400	Kabelový přechod do rámu	<input type="checkbox"/>
21583700	Kabelový přechod do rámu křídla	<input type="checkbox"/>
21584100	Napájecí zdroj 12V/2A	<input type="checkbox"/>
28772800 nebo 28772900	Automatický zámek pr. / le.	<input type="checkbox"/>
25890900	Motor pro automatický zámek	<input type="checkbox"/>
9191.. (.. = barva)	Krycí profil	<input type="checkbox"/>
28790500 nebo 28790600	Uzavírací lišta pr. / le. Profil Living	<input type="checkbox"/>
28710000 nebo 28710100	Uzavírací lišta pr. / le. Profil CT 70	<input type="checkbox"/>
28773000	Magnetická spoušť	<input type="checkbox"/>

BlueCon motorický zámek vyžaduje následujících položky:

Č prod.	Popis	Obsah
263830 (00)	Modul BlueCon i	<input type="checkbox"/>
21583500	Adaptérový kabel hlavní řídicí jednotky - sada	<input type="checkbox"/>
21585900	Motorický zámek bez ovládání	<input type="checkbox"/>
21584000	Hlavní ovládání Ready	<input type="checkbox"/>
9191.. (.. = barva)	Krycí profil	<input type="checkbox"/>
28700800 / 28700900	Uzavírací lišta pr. / le.	<input type="checkbox"/>

3.3. Přeprava a skladování



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí hmotných škod!

Chraňte před nárazy / údery!

Skladování je přípustné výhradně v suchém, vnitřním prostředí!

Chraňte před vlhkostí a znečištěním!

Dodržujte přípustnou přepravní a skladovací teplotu!

4. Popis produktu

4.1. Způsob fungování modulu Schüco BlueCon i

Všeobecné informace

S Schüco BlueCon i můžete dveřní zámek ovládat jednoduše pomocí mobilní aplikace, bez konvenčního klíče. Zámek a chytrý telefon s nainstalovanou aplikací mezi sebou komunikují prostřednictvím technologie Bluetooth. V aplikaci lze nastavit otevírání a zamykání dveří buď příkazem z aplikace nebo zcela automaticky po přiblížení se ke dveřím.

Bezpečnostní aspekty

Pokud budete pomocí aplikace Schüco BlueCon instalovat nový zámek, vytvoří aplikace uživatelský účet na autorizačním serveru. U tohoto modulu Schüco BlueCon i disponujete oprávněním administrátora (správce). To Vám mj. umožňuje podrobné prohlížení uživatelského protokolu zámku.

Pro zpřístupnění všech funkcí bez ohrožení bezpečnosti se používá dvoufázové ověřování.

Prvním hlavním předpokladem je připojení chytrého telefonu per Bluetooth. Toto propojení je možné vytvořit pouze během prvotní instalace resp. v návaznosti na ni vlastníkem modulu Schüco BlueCon i.


Paralelně s tím musí být příslušný chytrý telefon přihlášen na autorizačním serveru, aby bylo možno získat správný klíčový kód, který je obnovován v pravidelných časových intervalech.

Udělení přístupu hosta

Administrátoři mohou u určitých zámků udělovat oprávnění přístupu hostů. Uživatelé se statutem hostů mohou po přijetí pozvání zámek pouze ovládat. Přístup hosta může být trvalý nebo časově omezený.

Administrátoři mohou pozvat i hosty, kteří nemají uživatelský účet. Ti obdrží autorizační SMS s odkazem a heslem pro autorizační server. Host si pouze musí na svůj chytrý telefon stáhnout aplikaci Schüco BlueCon a kliknout na odkaz. Poté je host rozpoznán v uživatelském účtu.

4.2. Konstrukce a zapojení - hliníkové systémy

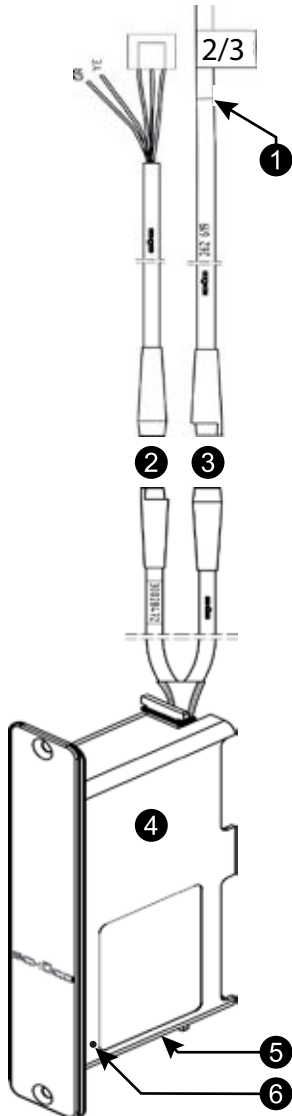

Schüco BlueCon i se instaluje do osazovacího rámu a křídla a připojuje se k separátně objednanému napájecímu kabelu (č. prod. 262 619).

1	Vybrání
2	Přípojka motorického zámku / dveřního otvírače
3	Přípojka napájení
4	Schüco modul BlueCon i
5	LED na spodní straně
6	Otvor resetu, viz kapitola 9.6, „Smazání zámku“, strana 28.

Napájecí kabel (č. prod. 262 619) je dělen uprostřed, na štítku „2/3“.

Kabel 2, s okrouhlou vidlicí a plochým spojovacím konektorem, se používá k připojení motorického zámku resp. dveřního otvírače.

Kabel 3, s okrouhlou zásuvkou a vrubkovaným pláštěm, slouží k napájení a je veden do odbočovací krabice.

Zapojení připojovacích kabelů 2 a 3

bílá	DC +	Spojovací konektor ke kabelu 2 (popř. nutno upravit uživatelem)
hnědá	DC -	
zele- ná	ST, řídicí výstup výstup relé	
žlutá	Rezerva	
šedá	Rezerva	



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí hmotných škod!

Při zapojování motorického zámku nebo dveřního otvírače dodržujte maximální proudové zatížení kontaktů relé (1000 mA).

Po instalaci a naladění Schüco BlueCon i lze otvírač dveří ovládat buď manuálně pomocí chytrého telefonu, nebo automaticky při přiblížení se k zámku. Kromě toho je možno instalovat konvenční tlačítko dveřního otvírače paralelně k DC + (bílá) a ST (zelená).



INFORMACE

Schüco BlueCon i musí být hned po namontování spojen s chytrým telefonem vlastníka, aby se jako vlastník nemohl registrovat a tím i otvírat dveře nikdo cizí.

Po první registraci je modul Schüco BlueCon i zablokován k dalším instalacím a hosty může autorizovat pouze vlastník (administrátor).

4.3. Konstrukce a zapojení - plastové systémy

Schüco BlueCon i se instaluje do osazovacího rámu a připojuje se k separátně objednané sadě napájecích kabelů (č. prod. 21583500).



1	Adaptérový kabel BlueCon i k ovládání zámku
2	Dodatečný adaptérový kabel (K1025079)
3	Schüco modul BlueCon i
4	LED na spodní straně
5	Otvor resetu, viz kapitola 10.6 „Smazání zámku“ na straně 35.

BlueCon - zámek s otočnou závorou, automatika:

Připojovací kabel 1 je kabel odolný vůči kroucení ke kabelové spojce zámku s otočnou závorou, automatika. Kabel 2 je napájecím kabelem modulu BlueCon. Kabel 2 se používá také k připojení doplňkových funkcí (viz schéma zapojení K1025079).

BlueCon - motorický zámek:

Připojovací kabel 1 je kabel odolný vůči kroucení k hlavní řídicí jednotce Ready. Přes připojovací kabel 2 se připojují doplňkové možnosti ovládání zámku. Rozšířené možnosti připojení lze vyřešit pomocí hlavní řídicí jednotky Ready. Připojení je nutno provést přímo na hlavní řídicí jednotce Ready (viz vysvětlivky Motorický zámek Vícebodový zámek – přiloženo v balení motorického zámku).

Zapojení adaptérového kabelu 1 a 2

bílá	Napájecí napětí + (DC)
hnědá	Napájecí napětí - (DC)
zelená	ST, řídicí výstup výstup relé NO
žlutá	Rezerva
šedá	Rezerva



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí hmotných škod!

Při zapojování motorického zámku nebo dveřního otvírače dodržujte maximální proudové zatížení kontaktů relé (1000 mA).

Po instalaci a naladění Schüco BlueCon i lze otvírač dveří ovládat buď manuálně pomocí chytrého telefonu, nebo automaticky při přiblížení se k zámku. Kromě toho je možno instalovat konvenční tlačítko dveřního otvírače paralelně k DC + (bílá) a ST (zelená).




INFORMACE

Schüco BlueCon i musí být hned po namontování spojen s chytrým telefonem vlastníka, aby se jako vlastník nemohl registrovat a tím i otvírat dveře nikdo cizí.

Po první registraci je modul Schüco BlueCon i zablokován k dalším instalacím a hosty může autorizovat pouze vlastník (administrátor).

4.4. Přehled hliníkových systémů

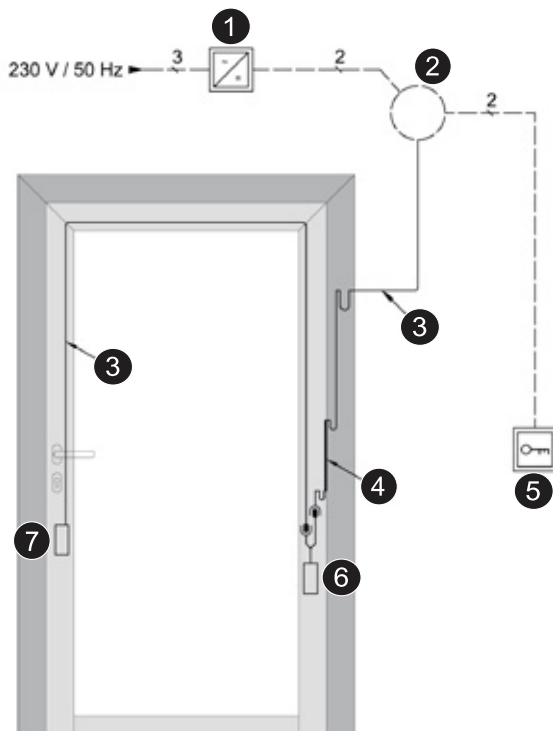

—	Schüco kabel	- - -	Kabel dodaný uživatelem
1	Napájecí zdroj, např. 263 099	5	Tlačítko otvírače dveří, alternativa
2	Odbočovací krabice	6	Schüco modul BlueCon i
3	Dělitelný kabel (cca. 10 m), 262 619	7	Motorický zámek
4	Spirála pro kabelový spoj	263306 úhel otevření až 120° 263369 úhel otevření až 180°	

4.5. Přehled plastových systémů

Přehled plastových systémů naleznete ve výkresech BK v kapitole 5.2.1 na straně 19.

4.6. Technická data

Funkční princip	Bluetooth, globálně bez nutnosti schválení
Způsob komunikace	Bluetooth 4.2 LE
Dosah Bluetooth	5 m - 10 m (v závislosti na struktuře stavby)
Kompatibilita	iOS od iOS 9.3 a Android od verze 5.0
Provozní napětí	12 - 24 VDC \pm 20 %
Příkon	< 1 mW v pohotovostním modu
Signální výstup	1x napěťový spojovací kontakt (NO)
Spínací napětí	max. 30 VDC
Spínací proud	max. 1 A
Doba sepnutí	1 s - 180 s / přepínací modus
Připojka	5-pólová zdířka/vidlice, ochrana proti přepólování
Rozměry (v x š x h)	Vnější rozměr 121 x 21 x 45 mm Instalační rozměr 103 x 19,6 x 45 mm
Montážní výška	cca. 1,36 m OKF (horní hrana podlahy) v závislosti na umístění pantů
Provozní teplota	-20 °C až 40 °C
Druh krytí	IP 20 v nezabudovaném stavu

5. Instalace BlueCon i



UPOZORNĚNÍ

Možnost poškození výrobku!

Kvůli použité technologii Bluetooth doporučujeme instalovat jednotlivé Schüco moduly BlueCon i vůči sobě v minimální vzdálenosti 8-10 m. Tím bude zajištěno, že nebude docházet k funkčním poruchám např. u „Auto Unlock“.

5.1. Instalace do hliníkových systémů

Nejprve Schüco BlueCon i připojte k motorickému zámku, dveřnímu otvírači nebo dveřnímu pohonu a k napájení 24V. Dodržujte přitom detaily pro možné varianty instalace dle výkresů K:

K1017201	Schüco BlueCon i - schémata zapojení pro dveřní otvírač
K1017202	Schüco BlueCon i - schémata zapojení pro motorický zámek
K1017203	Schüco BlueCon i - instalace do Schüco ADS
K1017204	Schüco BlueCon i - instalace do Schüco ADS Simply Smart
K1019417	Připojka dveřního otvírače

5.2. Instalace do plastových systémů

5.2.1 Výkresy BK

Výkres BK	Popis
BK1025152	Návod k instalaci Schüco BlueCon i - zámek s otočnou závorou, automatika
BK1025055	Návod k instalaci Schüco BlueCon i - motorický zámek

5.2.2 Schémata zapojení

Schéma zapojení	Popis
K1025077	Návod k instalaci Schüco BlueCon i - motorický zámek
K1025078	Návod k instalaci Schüco BlueCon i - zámek s otočnou závorou, automatika
K1025079	Všeobecné schéma zapojení pro doplňky rozšíření

6. Zprovoznění aplikace


6.1. Instalace aplikace Schüco BlueCon



BlueCon

1. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci „Schüco BlueCon“ z App Store (iOS) nebo Google Play Store (Android).
2. Spusťte instalaci.
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:

6.2. Přihlášení / vytvoření nového účtu

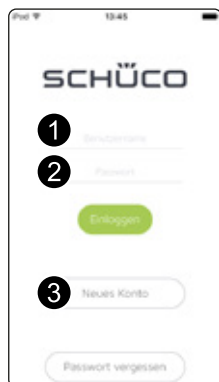

Přihlášení

1. Pokud již máte uživatelský účet, přihlašte se svým uživatelským jménem (1) a svým heslem (2).


nebo

1. Pokud dosud nemáte založen uživatelský účet, klikněte na „Nový účet“ (3).
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:



Vytvoření nového účtu

1. Vyplňte pole „E-mail“ (1), „Heslo“ (2) a „Zopakovat heslo“ (3).
2. Klikněte na „Zaregistrovat“ (4).
 - » Poté dojde k vytvoření Vašeho uživatelského účtu.
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:

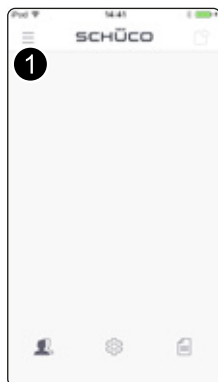

Displej zůstane prázdný do té doby, než jako administrátor nenainstalujete zámek nebo dokud nezískáte přístupová oprávnění k nějakému zámku.

V horním levém rohu displeje se nachází ikona hlavního menu (1).

7. Nastavení aplikace (hlavní menu)



UPOZORNĚNÍ

Možnost poškození výrobku!

Tato aplikace z bezpečnostních důvodů nepodporuje Internet Explorer.

Můžete zde provést následující nastavení:

7.1. Obnovení klíče

Schüco BlueCon i z bezpečnostních důvodů a pro některé funkce vyžaduje připojení Vašeho chytrého telefonu k internetu (WLAN nebo mobilní data). Vedle šifrované komunikace Bluetooth jsou serverem průběžně generovány nové klíče a aplikaci si tyto klíče stahuje automaticky na pozadí. V továrním nastavení je životnost serverem generovaných klíčů 24 hodin.

To znamená, že pokud nainstalujete modul Schüco BlueCon i nebo udělíte nějakému hostu přístup, obdrží jeho chytrý telefon klíč s platností 24 hodin; po uplynutí této doby pak musí být povinně aktualizován. Tuto aktualizaci klíče si aplikace při spojení s internetem stáhne automaticky na pozadí.

Pokud byste vy nebo host neměli celých 24 hodin žádný přístup k internetu, nebude možno po uplynutí této doby zámek otevřít, neboť klíč již nebude platný, jelikož aplikace si nemohla stáhnout serverem automaticky generovanou aktualizaci klíče. Teprve poté, co budete opět online, bude Váš klíč na pozadí obnoven a modul opět bude akceptovat příkaz k otevření.

Tento standardně nastavený interval 24 hodin lze také upravit, aby bylo uživatelům modulu Schüco BlueCon i umožněno používání např. ve venkovských oblastech bez trvalého připojení k internetu.

Dbejte prosím na to, že následující služby jsou k dispozici pouze s připojením k internetu:

- Oznámení o použití zámku
- Zaslání pozvánky
- Načtení protokolu

7.2. Instalace zámku

Viz kapitola 8 „Instalace zámku“ na straně 25.

7.3. Uživatelský účet

V této položce můžete

- měnit heslo,
- smazat uživatelský účet,
- vložit do domény uživatele nebo
- vytvořit skupinu uživatelů.

7.4. Nastavení aplikace

7.4.1 Modus debugování

Zde se jedná o expertní modus, s jehož pomocí je možno vyhodnotit aktivity aplikace, které běží na pozadí.

7.4.2 Siri-Unlock

Tuto funkci lze používat pouze v operačním systému iOS. V tomto bodě můžete aktivovat Apple funkci Siri pro ovládání aplikace Schüco BlueCon.

7.4.3 Autorizace při spuštění aplikace

Tuto funkci lze používat pouze v operačním systému iOS. Pokud je tato funkce aktivní, pak zařízení iOS vyžaduje při každém spuštění aplikace příslušnou autorizaci. Podle typu zařízení (mobilu) lze autorizaci provést na základě rozpoznání obličeje, otisku prstu nebo zadáním PIN.

7.5. Návod

V této položce si můžete otevřít online návod k instalaci a obsluze Schüco BlueCon i.

7.6. Odhlášení

Kliknutím na „Logout“ se uživatel odhlásí z aplikace. K dalšímu použití aplikace je nutno se znovu přihlásit.

8. Instalace zámku




UPOZORNĚNÍ


Nefunčnost!

Pro instalaci nebo ovládání modulů/zámků musí být na Vašem telefonu aktivována komunikace Bluetooth a musíte být připojeni k internetu.

Pokud máte spojení prostřednictvím WLAN, nesmí být blokovány žádné porty. V případě pochyb se odpojte od WLAN a připojte se prostřednictvím mobilních dat.

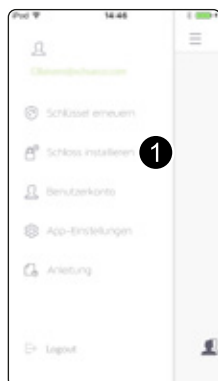

1. Klikněte na ikonu hlavního menu.
 - » Otevře se hlavní menu.
2. Klikněte na položku menu „Instalovat zámek“ (1).
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:

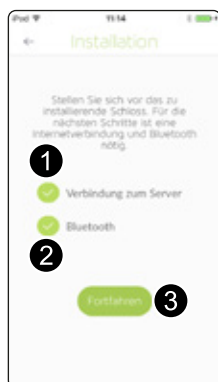

Zobrazí se stav spojení s internetem (1) a s Bluetooth (2).

Pro správnou instalaci jsou nutně vyžadována obě spojení; popř. odstraňte stávající poruchy.

1. Klikněte na pole „Pokračovat“ (3).
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:




Zobrazí se seznam všech modulů Schüco BlueControl i nacházejících se v dosahu Bluetooth.

1. Klikněte na modul (2), který chcete nainstalovat.
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:




1. Klikněte na pole Název (1) a zadejte příslušný název. Při zadávání názvu dbejte na to, aby byl jednoznačný a srozumitelný i pro ostatní uživatele.
2. Klikněte na pole „Instalovat“ (2).
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:

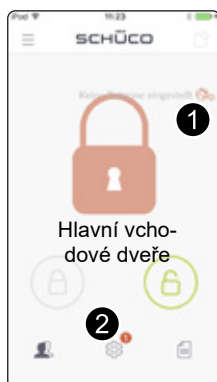

Jakmile je zámek nainstalován a spojen s Vaším uživatelským účtem, objeví se toto základní zobrazení. Základní zobrazení představuje Vaš svazek klíčů Schüco BlueCon.

Popř. se objeví hlášení (1), že chybí nastavení zámku. Zde např.: „Nebylo zadáno časové pásmo“.

1. Klikněte na ikonu „Ozubeného kola“ (2).
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:

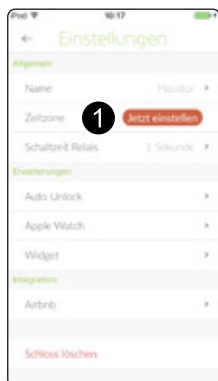

1. Klikněte na řádek „Časové pásmo“ (1).
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:



UPOZORNĚNÍ

Možnost poškození výrobku!

Údaj o časovém pásmu se týká umístění modulu BlueCon i (např. Vašich vchodových dveří) a ne polohy chytrého telefonu s aplikací BlueCon.

1. Vyberte ze seznamu odpovídající časové pásmo (2).
2. Pro uložení nastavení klikněte na symbol „←“ (1).
- » Poté se objeví opět položka menu „Nastavení“.

9. Ovládání zámku

9.1. Základní zobrazení



(1) Ikona hlavního menu

Viz kapitola 7 „Nastavení aplikace (hlavní menu)“ na straně 23.

(2) Ikona došlých zpráv

Jakmile administrátor vytvoří pozvánku k příslušnému zámku, objeví se zde a je symbolizována červeným bodem.

(3) Ikona zámku

Tato ikona Vám ukazuje, jaký zámek jste právě zvolili (zde např. vchodové dveře) a v jakém stavu se zvolený zámek právě nachází.

Barva	Význam
šedá	Není navázáno spojení Bluetooth
červená	Zámek je zavřen
zelená	Zámek je otevřen



V případě instalace vícero zámků můžete příslušný zámek vybrat tažením doleva či doprava.

(4) Ikona uživatele

Viz kapitola 11 „Správa uživatelů“ na straně 38.

(5) Ikona ozubeného kola (Nastavení)

Viz kapitola 10 „Všeobecné nastavení zámku“ na straně 33. Červený bod s číslem signalizuje, že chybí nastavení.

(6) Ikona protokolu

Kliknutím na tuto ikonu získáte informace o tom, kdo kdy zámek použil. (nutné oprávnění administrátora.)

9.2. Otevírání a zavírání (manuální)



1. Klikněte na ikonu Otevřít (3), čímž otevřete zvolený zámek (zde např. „domovní dveře“).
 - » Ikona zámku (1) je nyní po dobu otevření zelená.
 - » Zámek je otevřen po nastavenou dobu a následně se opět automaticky uzamkne. Ikona zámku pak opět zčervená.
2. Kliknete-li v průběhu otevření na ikonu Zavřít (2), dojde před skončením celkové doby otevření k uzamčení zámku.



INFORMACE

Pokud jste dobu otevření nastavili na „Permanentní“, musíte zámek uzamknout kliknutím na ikonu Zavřít (2).

9.3. „Auto Unlock“ / Automatické otevření

Funkce „Auto Unlock“ otvírá zámek automaticky po přiblížení se k němu. Modul Schüco BlueCon i však nedokáže rozlišovat, zda se ke dveřím blížíte zevnitř nebo zvenčí. Proto existuje ještě zařízení Geofence*, které zajistí, že se dveře automaticky otevrou pouze po té, kdy jste nejprve minuli toto zařízení Geofence.


Viz kapitola 10.4 „Auto Unlock“ na straně 33.

* Geofence, smyšlené slovo z geographic (angl. geografický) a fence (angl. plot). Označuje automatizovanou aktivaci určité akce při překonání imaginárního omezení.




UPOZORNĚNÍ


Na Vašem zařízení (mobilu) musí být aktivováno určování polohy!

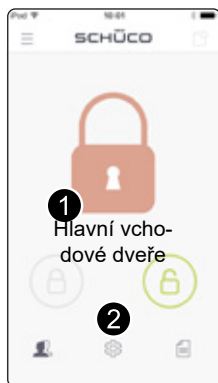

1. Zvolte příslušné dveře (1), u kterých chcete aktivovat automatické otevírání, zde např. „vchodové dveře“.
2. Klikněte na ikonu „Ozubeného kola“ (2).
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:

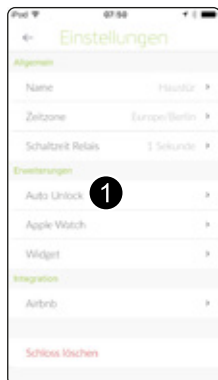

1. Klikněte na řádek „Auto Unlock“ (1).
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

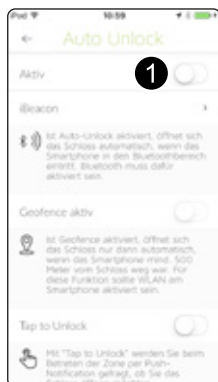


UPOZORNĚNÍ

Možnost poškození výrobku!


Před dalším krokem se ujistěte, že je na Vašem chytrém telefonu aktivována funkce určení polohy.

1. Aktivujte „Auto Unlock“ přepnutím spínače (1) na řádku „Aktivace“.
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

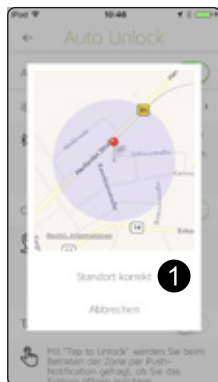

Probíhá zjišťování Vaší polohy.

1. Klikněte na „Poloha správně“ (1), pokud se údaj polohy shoduje.
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:

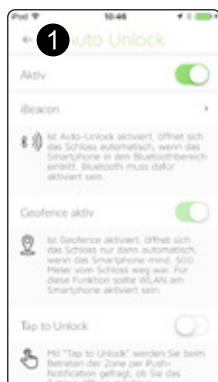

1. Pro uložení nastavení klikněte na symbol „←“ (1).
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:

10. Všeobecné nastavení zámku

10.1. Název

V této položce můžete zámek přejmenovat.

10.2. Časové pásmo

V této položce můžete nastavit časové pásmo polohy Vašeho modulu „BlueCon i“.

10.3. Doba sepnutí relé (doba otevření)

V této položce můžete nastavit dobu, po kterou bude zámek otevřen po přijetí impulsu k otevření. Můžete nastavit dobu v trvání od 1 sekundy až po 180 sekund nebo permanentní otevření.

10.4. „Auto Unlock“

Je-li tato funkce a Bluetooth aktivní, otevře se zámek automaticky, pokud se chytrý telefon přiblíží na určitou vzdálenost k zámku. Doba „Auto Unlock“ je v továrním nastavení přednastavena na 20 minut. Zámek lze otevřít pouze v rozmezí nastavené doby „Auto Unlock“!

10.4.1 Expertní nastavení

V této položce menu můžete provádět následující nastavení:

- Radius Geofence
- Zaslání zpráv Geofence (aktivace/deaktivace)
- Doba „Auto Unlock“
- Zaslání zpráv Debug (aktivace/deaktivace)


10.4.2 Tap to unlock

Je-li tato funkce aktivní, pak budete, přiblížíte-li se dostatečně k zámku, dotázáni krátkou zprávou (Push) zaslánou na Váš chytrý telefon, zda chcete zámek otevřít.

10.4.3 Aktivní Geofence

Tato funkce je vždy aktivní, aktivujete-li funkci „Auto Unlock“. Pak se zámek otevře pouze tehdy, pokud se předtím přiblížíte k zámku na určitou vzdálenost.


10.5. Widget

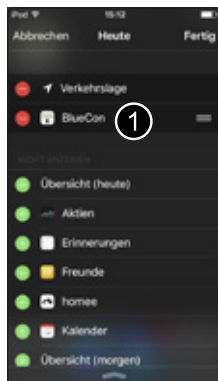

V tomto bodě můžete vytvořit rychlý přístup k aplikaci Schüco BlueCon.

Tento Widget podporuje až tři zámky.


1. Zobrazte si nabídku Widgetů na Vašem chytrém telefonu.
2. Vyberte Widget BlueCon (1).
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:

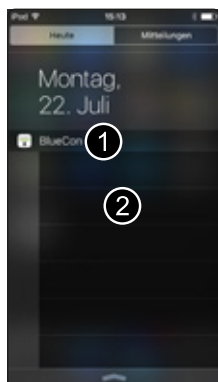


Widget (1) bude nyní zobrazen na displeji Vašeho telefonu.

Jelikož Widgetu dosud nebyl přiřazen žádný zámek, bude zprvu zobrazen pouze zástupný symbol (2).


1. Otevřete aplikaci BlueCon a klikněte na ikonu „Ozubeného kola“.
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

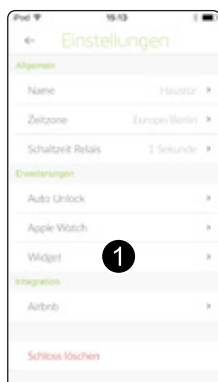

1. Klikněte na řádek „Widget“ (1).
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

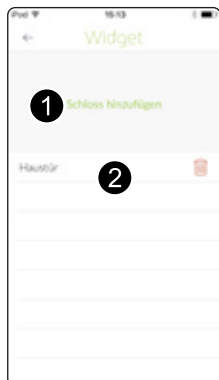

1. Klikněte na „Přidat zámek“ (1).
 - » Objevit se může bezpečnostní upozornění.
2. Potvrďte toto bezpečnostní upozornění.
 - » Zobrazí se Vám seznam všech dostupných zámků (2).
3. Vyberte zámek, který chcete ovládat pomocí Widgetu, zde např. „Vchodové dveře“.
4. Pro uložení nastavení klikněte na symbol „←“ (1).

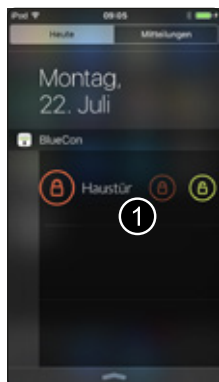

Widget nyní bude zobrazován s přiřazeným zámkem, zde „Vchodové dveře“ (1).

10.6. Smazání zámku


„Smazání zámku“ obnoví na modulu Schüco BlueCon i tovární nastavení a odstraní zámek z Vašeho chytrého telefonu a z Vašeho uživatelského účtu.

Pokud by některý modul Schüco BlueCon i změnil majitele nebo byl instalován v jiném objektu, musí být tento modul předchozím majitelem bezpodmínečně smazán z aplikace a uživatelského účtu, aby ho bylo možno instalovat znovu. Pro provedení výmazu se musíte nacházet v dosahu Bluetooth zámku a musí být navázáno spojení s autorizačním serverem!

Pokud by mělo být provedeno smazání zámku bez spojení per Bluetooth nebo internetu, musí být obnovení továrního nastavení modulu Schüco

BlueCon i provedeno tlačítkem Reset, aby ho bylo možno znovu instalovat a ovládat.

Obnova továrního nastavení tlačítkem Reset

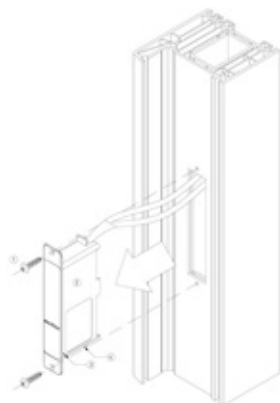


Aby bylo možno aktivovat tlačítko Reset, musíte modul BlueCon i (2) opatrně vyjmout z vyfrézovaného otvoru. K tomu je nutno povolit šrouby (1) (viz vyobrazení). Při zpětné instalaci dejte pozor na to, aby nedošlo k poškození kabelů.

Tlačítko Reset (3) se nachází na boku modulu pod malým otvorem. Dioda LED (4) se nachází na spodní straně. K opatrnému stisknutí tlačítka Reset použijte nějaký tenký předmět (např. ohlou kancelářskou sponku nebo malý šroubovák).

Stisknutím tlačítka lze aktivovat následující akce:


Kliknutí	Barva	Funkce
10x	červená	Zruší veškerá nastavení modulu (např. dobu sepnutí relé). Modul reaguje červeným blikáním.

10.7. Spojení s hodinkami Apple Watch

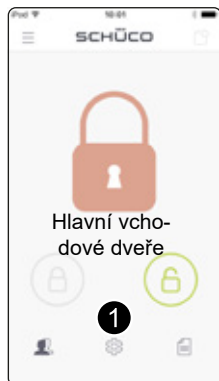

Po instalaci a spuštění aplikace BlueCon na Vašich chytrých hodinkách Apple Watch proveďte následující kroky:

1. Na Vašem iPhoneu nebo iPadu vyberte příslušný zámek (zde např. „Vchodové dveře“).
2. Klikněte na ikonu „Ozubeného kola“ (1).
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:

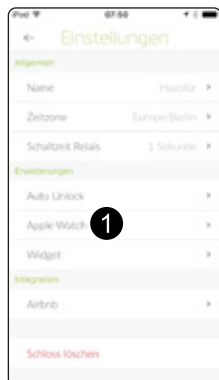

1. Klikněte na „Apple Watch“ (1).
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:



1. Klikněte na „Přidat zámek do hodinek“ (1).






INFORMACE

V tomto zobrazení můžete z chytrých hodinek Apple Watch také smazat jednotlivé nebo všechny instalované zámky.

11. Správa uživatelů

Uživatelské symboly ukazují, který časový profil je přiřazen příslušnému uživateli.


Symbol	Význam
	Permanentní přístup
	Opakující se přístup
	Časově omezený přístup

11.1. Přidání nového správce (administrátora)


K Vaším zámkům můžete přidávat další správce (administrátory). Ti pak mají plný přístup ke všem Vaším zámkům. Tyto osoby pak také mohou přidávat další uživatele a provádět nastavení zámků.




1. Zvolte příslušné dveře (1), u kterých chcete drfinovat nového administrátora, zde např. „vchodové dveře“.
2. Klikněte na ikonu uživatele (2).
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:

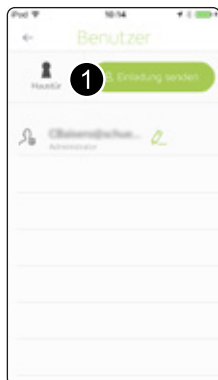


1. Klikněte na „Zaslat pozvánku“ (1).
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

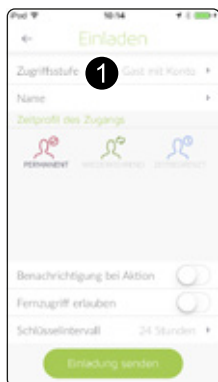

1. Klikněte na řádek „Úroveň přístupu“ (1).
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

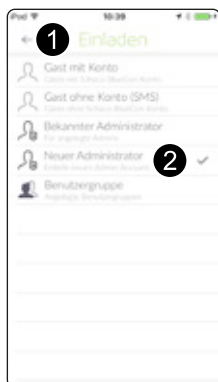

1. Klikněte na řádek „Nový administrátor“ (2).
2. Pro uložení nastavení klikněte na symbol „←“ (1).
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

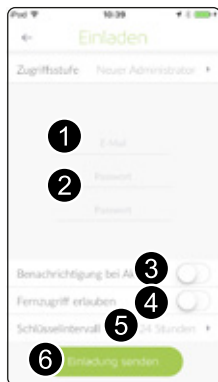


1. Zadejte e-mailovou adresu (1) nového administrátora.
2. Zadejte dvakrát (stejně) heslo (2).

Můžete provést ještě následující nastavení:

- Pokud aktivujete „Zaslat zprávu při akci“ (3), budete dostávat Push zprávy, pokud nový administrátor aktivuje zámek.
- Pokud aktivujete „Povolit vzdálený přístup“ (4), umožníte novému administrátorovi ovládat zámek také na dálku (možné pouze s můstkem, k dostání jako dovybavení).
- V položce Interval klíče (5) můžete nastavit, jak dlouho bude stažený klíč na chytrém telefonu platný, viz kapitola 11.7 „Změna intervalu klíče“ na straně 56.

3. Následně klikněte na „Zaslat pozvánku“ (6).

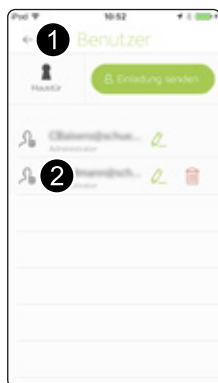


Nový „Administrátor“ (2) se Vám nyní objeví příslušným symbolem v seznamu uživatelů. Tento přístup můžete kdykoliv změnit.

1. Pro uložení nastavení klikněte na symbol „←“ (1).
 - » Nyní se opět objeví základní zobrazení.


11.2. Přidání známých administrátorů

K Vaším zámčkům můžete přidávat další administrátory (správce) z jiných uživatelských účtů. I tito administrátoři pak mají plný přístup ke všem Vaším zámčkům. Tyto osoby pak také mohou přidávat další uživatele a provádět nastavení zámků.


Provedte první tři kroky popsané v kapitole 10.1 „Přidání nových administrátorů“, strana 31.

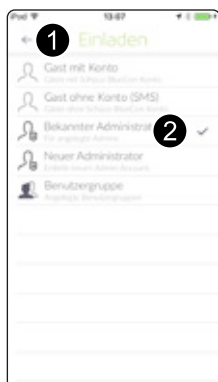


1. Klikněte na řádek „Známí administrátoři“ (2).
 2. Pro uložení nastavení klikněte na symbol „←“ (1).
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

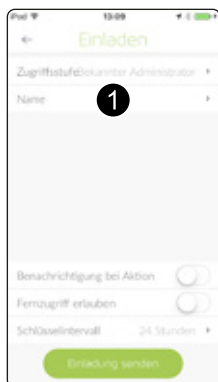

1. Klikněte na řádek „Jméno“ (1).
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

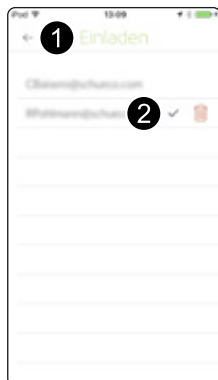

1. Klikněte na řádek požadovaného administrátora (2).
2. Pro uložení nastavení klikněte na symbol „←“ (1).
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

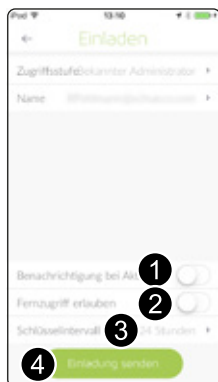

Můžete provést ještě následující nastavení:

- Pokud aktivujete „Zaslat zprávu při akci“ (1), budete dostávat Push zprávy, pokud nový administrátor aktivuje zámek.
- Pokud aktivujete „Povolit vzdálený přístup“ (2), umožníte novému administrátorovi ovládat zámek také na dálku (možné pouze s můstkem, k dostání jako dovybavení).
- V položce Interval klíče (3) můžete nastavit, jak dlouho bude stažený klíč na chytrém telefonu platný, viz kapitola 10.7 „Změna intervalu klíče“ na straně 49.

1. Následně klikněte na „Zaslat pozvánku“ (4).
2. Celou akci ukončete tak, jak je popsáno v kroku 6, v položce „Přidání nového administrátora“.

11.3. Udělení přístupu hosta

Můžete zasílat pozvánky osobám, které pak budou moci svým chytrým telefonem otvírat a zamykat zámek.

Hosté nemohou zvat další osoby ani provádět žádná nastavení zámku.


U vytváření pozvánek se rozlišuje mezi hosty, kteří nemají vlastní uživatelský účet, a hosty, kteří uživatelský účet mají.

11.3.1 Pozvání hosta bez uživatelského účtu


Tato pozvánka je pro hosty, kteří nemají žádný účet Schüco BlueCon a nevyskytují se ani v žádném uživatelském účtu.




1. Zvolte příslušné dveře (1), u kterých chcete aktivovat automatické otvírání, zde např. „vchodové dveře“.
2. Klikněte na ikonu uživatele (2).
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:

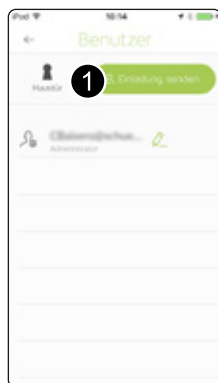


1. Klikněte na „Zaslat pozvánku“ (1).
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:

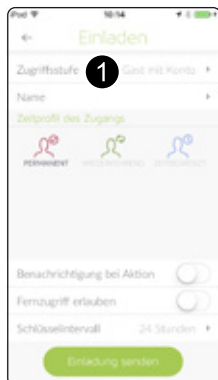


1. Klikněte na řádek „Úroveň přístupu“ (1).
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

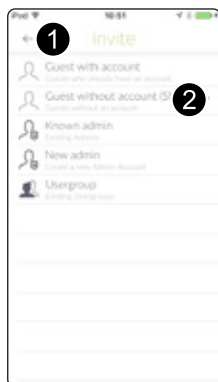

1. Klikněte na řádek „Host bez účtu (SMS)“ (2).
2. Pro uložení nastavení klikněte na symbol „←“ (1).
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

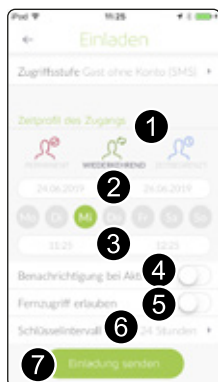

1. Zvolte příslušný časový profil (1).
2. Klikněte na příslušné zadávací pole pro datum (2) a/nebo čas (3) a vyplňte tyto pole výběrem z předdefinované nabídky.
3. Případně aktivujte také funkci „Zaslání zprávy při akci“ (4) a/nebo „Povolení přístupu na dálku“ (5).
4. Nastavte „Interval klíče“ (6).
5. Klikněte na „Zaslat pozvánku“ (7).
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

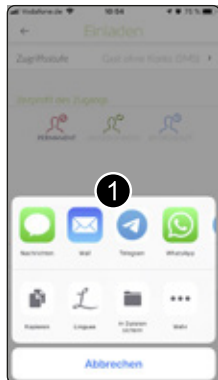


Zobrazí se Vám seznam zasilatelů zpráv (1), kteří jsou instalováni na Vašem chytrém telefonu, jejichž prostřednictvím lze odeslat pozvánku.

1. Vyberte si příslušnou službu (email, SMS apod.).
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení: (zde jako příklad zaslání emailu)



1. Zadejte e-mailovou adresu (1) příjemce. Sdělení lze dle potřeby upravit - dbejte však přitom na to, aby nedošlo ke změně uvedeného odkazu!
2. Klikněte na „Odeslat“ (2). Aplikace vytvoří uživatelský účet a propojí ho se zámkem. Host si pouze musí stáhnout aplikaci a kliknout na odkaz. Aplikace se tím přihlásí k účtu a host v ní vidí zámek.
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:

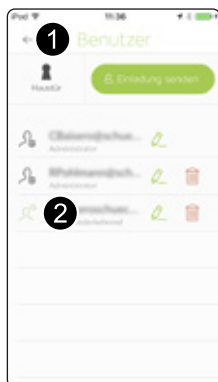


Nový uživatel (2) se Vám objeví příslušným symbolem v seznamu uživatelů.

1. Klikněte na symbol „←“ (1), tím se vrátíte do základního zobrazení.


11.3.2 Pozvání hosta s uživatelským účtem

Tato pozvánka je určena hostům, kteří vlastní své moduly Schüco BlueCon i nebo již byli jednou pozváni.

Provedte první dva kroky popsané v kapitole 11.3.1 „Host bez uživatelského účtu“ na straně 43.

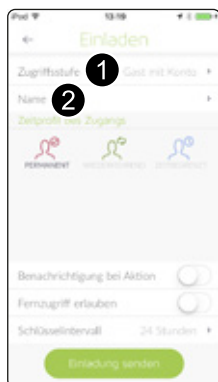


1. Nastavte Úroveň přístupu (1) na „Host s účtem“.
 2. Klikněte na řádek „Jméno“.
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

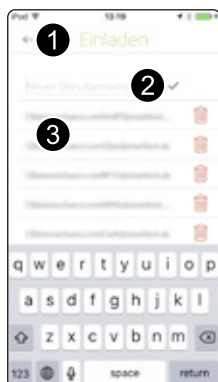


Zobrazí se Vám všichni známí uživatelé (3).

1. Klikněte na řádek známého uživatele (3) nebo klikněte na řádek „Nové uživatelské jméno“ (2) a zadejte příslušné jméno.
 2. Klikněte na symbol „←“ (1), tím se vrátíte k předchozímu zobrazení.
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

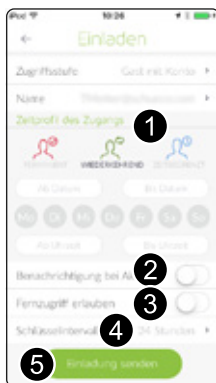

1. Zvolte příslušný časový profil (1) a nastavte datum a čas.
2. Případně aktivujte také funkci „Zaslání zprávy při akci“ (2) a/nebo „Povolení přístupu na dálku“ (3).
3. Nastavte „Interval klíče“ (4).
4. Klikněte na „Zaslat pozvánku“ (5).

Pokud jste pozvali hosta, který není uveden na Vašem uživatelském účtu, objeví se v tomto seznamu uživatelů teprve poté, co přijme pozvánku.

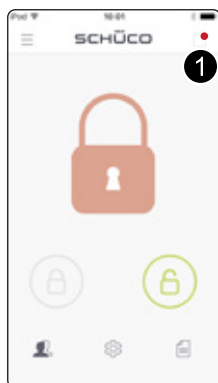


Host obdrží zprávu o pozvání ve své aplikaci. To se projeví červenou tečkou na ikoně došlých zpráv (1) v jeho aplikaci.

Pokud host tuto pozvánku nepotvrdí během 24 hodin, pozvánka ztratí svou platnost.


11.4. Skupina uživatelů

Vytvoření skupin uživatelů může přispět k lepšímu přehledu příslušných uživatelů v aplikaci. Tím lze sdružovat např. osoby se stejným zadáním resp. kvalifikací.


Tak lze udělovat oprávnění vstupu, aniž by se předem vědělo, jaká osoba se z určité skupiny uživatelů může dostat do zabezpečeného prostoru, neboť do úvahy přichází více osob, např. u úklidového personálu, spolupracovníků správy objektů etc.

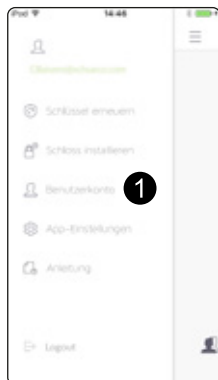

1. Přejděte do hlavního menu aplikace.
2. Klikněte na položku menu „Uživatelský účet“ (1).
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:

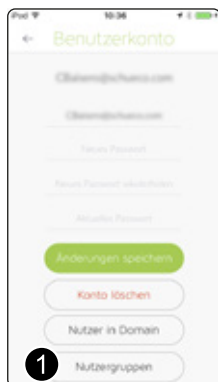


1. Klikněte na „Skupina uživatelů“ (1).
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:

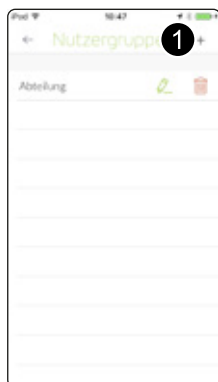

1. Klikněte na symbol „+“ (1).
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:




1. Zadejte název (1) nové skupiny uživatelů.
 2. Klikněte na „OK“ (2).
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

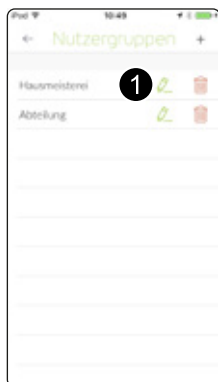


Nyní se Vám zobrazí vytvořená skupina uživatelů.

1. Klikněte na ikonu tužky (1) na řádce nové skupiny uživatelů.
Na svém uživatelském účtu můžete skupiny uživatelů upravovat a mazat, a to kliknutím na příslušnou „Ikonu tužky“ nebo „Ikonu odpadkového koše“.
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

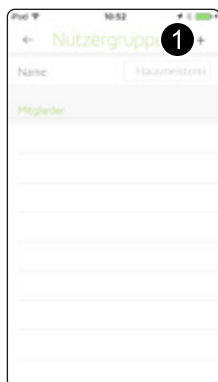


1. Klikněte na symbol „+“ (1).
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

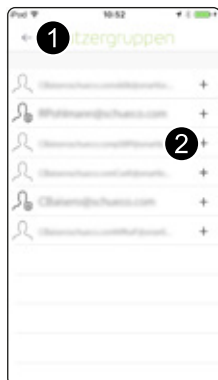


Objeví se seznam všech uživatelů.

1. Vyberte uživatele, které chcete přiřadit příslušné skupině, a to kliknutím na příslušný symbol „+“ (2).
 2. Klikněte na symbol „←“ (1), tím ukončíte výběr.
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

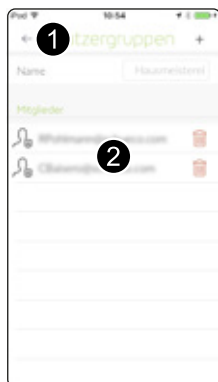


Nyní se zobrazí seznam (2) se všemi uživateli této skupiny.

1. Klikněte na symbol „←“ (1), tím ukončíte akci.

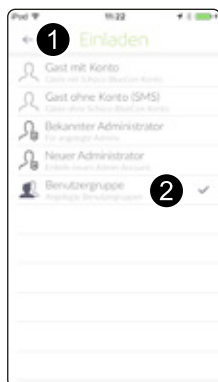


Nyní proveďte první tři kroky popsané v kapitole 11.1 „Přidání nových administrátorů“ na straně 38.

1. Poté klikněte na řádek „Skupina uživatelů“ (2).
 2. Pro uložení nastavení klikněte na symbol „←“ (1).
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

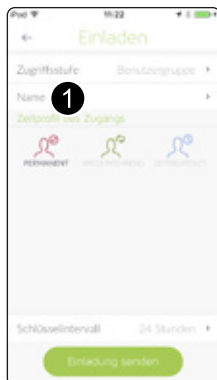


1. Klikněte na řádek „Název“ (1).
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

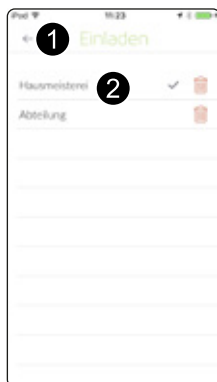

Zobrazí se Vám všechny známé skupiny uživatelů.

1. Poté klikněte na řádek (2) skupiny uživatelů, kterou chcete přidat, zde např. „Domovníci“.
2. Pro uložení nastavení klikněte na symbol „←“ (1).
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

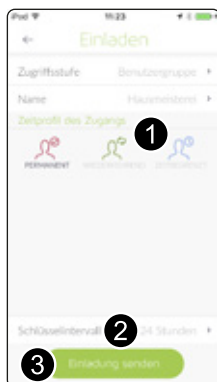

1. Zvolte příslušný časový profil (1) a nastavte datum a čas.
2. Nastavte „Interval klíče“ (2).
3. Následně klikněte na „Zaslat pozvánku“ (3).
4. Celou akci ukončete tak, jak je popsáno v kroku 6, v položce „Přidání nového administrátora“.

11.5. Smazání/úprava přístupu uživatele




Smazání přístupu uživatele



INFORMACE

Dojde ke smazání přístupu pouze u zvoleného zámku. Uživatel zůstane v seznamu a může ovládat jiné zámky.

1. Zvolte příslušné dveře (1), u kterých chcete smazat příslušného uživatele, zde např. „vchodové dveře“.
2. Klikněte na ikonu uživatele (2).
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:

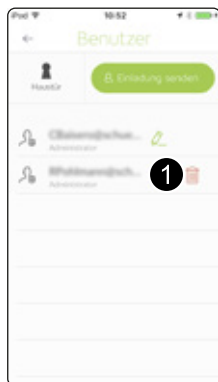

1. Klikněte na ikonu odpadkového koše (1) na řádku uživatele, kterého chcete smazat.
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:




Objeví se bezpečnostní dotaz „Skutečně smazat?“.

1. Vyberte příslušnou akci - „Ano, smazat“ (1) nebo „Zrušit“ (2).
 - » Následně se opět objeví seznam uživatelů.
 - » Vybraný uživatel se v tomto seznamu již nenachází.




Úprava přístupu uživatele

1. Zvolte příslušné dveře (1), u kterých chcete upravit podmínky příslušného uživatele, zde např. „vchodové dveře“.
2. Klikněte na ikonu uživatele (2).
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:

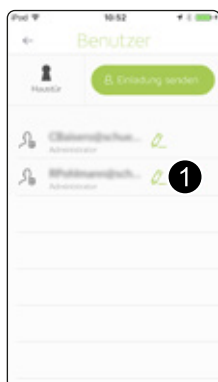

1. Klikněte na ikonu tužky (1) na řádku uživatele, kterého chcete upravit.
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:

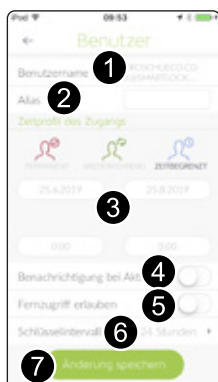

Jméno uživatele (1) nelze změnit.

V tomto zobrazení můžete


- zadat přezdívku (2), která se bude zobrazovat ve všech seznamech a protokolech namísto jména uživatele,
- měnit časový profil (3),
- aktivovat „Zaslání zprávy při akci“ (4) a/nebo „Povolení přístupu na dálku“ (5) a/nebo
- měnit interval klíče (6).

1. Následně klikněte na „Uložit změny“ (7), čímž potvrdíte změnéné nastavení.

11.6. Zrušení uživatelského účtu

Pokud budete chtít zámek přenechat třetí osobě (např. z důvodu prodeje nemovitosti), pak stačí tento zámek vymazat z Vašeho uživatelského účtu, viz kapitola 10.6 „Smazání zámku“ na straně 35.

Pokud v budoucnu již nehodláte používat aplikaci Schüco BlueCon a svá uživatelská data, pak je žádoucí smazat zámek, všechny uživatele a zrušit svůj uživatelský účet.

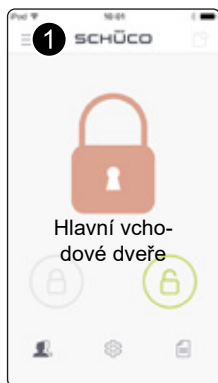


UPOZORNĚNÍ


Nebezpečí hmotných škod!

Nesvědomitý postup může mít za následek nutnost zpoplatněného zásahu zákaznického servisu, který bude muset zámek opět provoznit.


1. Klikněte na ikonu hlavního menu (1).
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

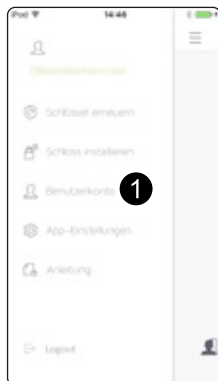

1. Klikněte na „Uživatelský účet“ (1).
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

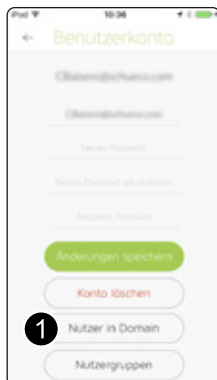


1. Klikněte na „Uživatel v doméně“ (1).
- » Na displeji se objeví následující zobrazení:

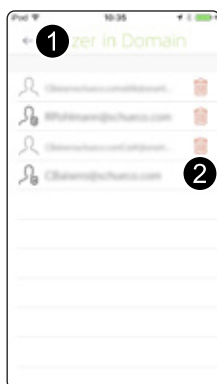


Zobrazí se Vám všichni uživatelé na Vašem uživatelském účtu.

1. Smažte všechny uživatele kliknutím na symbol odpadkového koše (2) na příslušném řádku.
- » Těmto uživatelům zůstane jejich účet zachován, smazány však budou veškeré jejich vazby k zámkům na Vašem uživatelském účtu. Pokud zde smažete jiného administrátora, dojde ke kompletnímu smazání jeho dat na Vašem uživatelském účtu.
2. Klikněte na symbol „←“ (1), tím se vrátíte k předchozímu zobrazení.

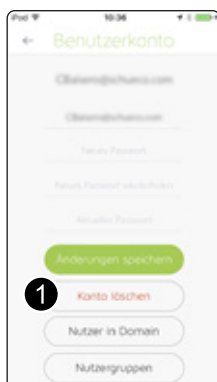


1. Klikněte na „Zrušit účet“ (1).
- » Váš účet tím bude deaktivován a odstraněn z autorizačního serveru.


11.7. Změna intervalu klíče

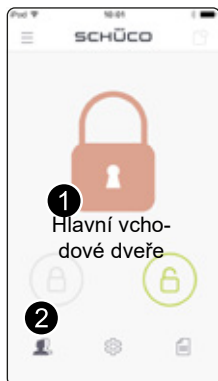

1. Zvolte příslušné dveře (1), u kterých chcete upravit interval klíče, zde např. „vchodové dveře“.
2. Klikněte na ikonu uživatele (2).
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:

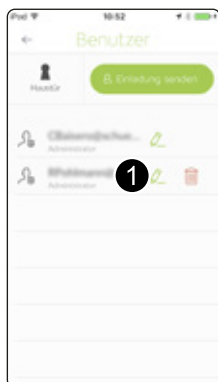


1. Klikněte na ikonu tužky (1) na řádku uživatele, kterého chcete upravit.
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:

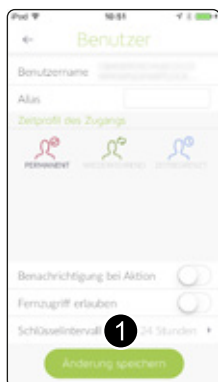

1. Klikněte na řádek „Změna intervalu klíče“ (1).
 - » Na displeji se objeví následující zobrazení:



1. Klikněte na příslušný řádek vyberte interval klíče (2).
2. Klikněte na symbol „←“ (1), tím se vrátíte k předchozímu zobrazení.

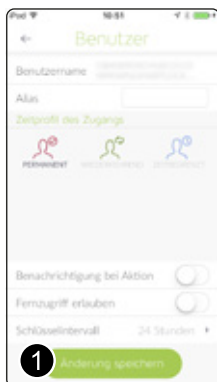

1. Klikněte na „Uložit změny“ (1).
 - » Následně se opět objeví seznam uživatelů.

12. Vyřazení z provozu a likvidace



Použité materiály jsou recyklovatelné. Dodržujte ekologické požadavky v ohledu na obnovu, recyklaci a likvidaci provozních látek a konstrukčních součástí odpovídající lokálně, národně a mezinárodně platným technickým pravidlům a úředním předpisům. Přispějte k ochraně životního prostředí a odevzdejte zařízení k likvidaci v nejbližším sběrném dvoře.

13. Servis a podpora

13.1. Hliníkové systémy

Hotline - systémy MB

Prosíme obraťte se na svou nejbližší pobočku.

Technická podpora - Smart Building

Tel.: +49 (0) 521 - 783 665
Email: Support_Automation@schueco.com

Pracovní doba servisního oddělení:

Po - Čt: 8:00 - 16:30 hod
Pá: 8:00 - 15:00 hod

13.2. Plastové systémy

Hotline - systémy KS

Obraťte se prosím na pracovníky našeho technického oddělení.

Technická podpora - plast

Tel.: +49 (0) 3443 - 342 180
Email: ks-objektbuero@schueco.com

Pracovní doba servisního oddělení:

Po - Čt: 8:00 - 16:30 hod
Pá: 8:00 - 15:00 hod

CS Originální návod

Export a zpracování produktů Schüco v rámci stavebních projektů realizovaných v USA podléhá zvláštním podmínkám (testování / certifikace produktů), které musí před dovozem těchto produktů do USA odsouhlasit a stvrdit Schüco USA LLLP. Související dotazy zasílejte prosím na Schüco USA LLLP, e-mail: alutechsupport@schuco-usa.com. Společnost Schüco International KG nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití / zpracování produktů, které nebyly společností Schüco schváleny pro americký trh. To platí také pro produkty, které jsou tam zpracovávány dodavateli, kteří nejsou dostatečně kvalifikovaní pro zpracování produktů Schüco.

Pro zpracování produktů Schüco v rámci stavebních projektů realizovaných v USA dodržujte prosím speciální pokyny uvedené ve všeobecné části katalogu.

Schüco International KG
Karolinenstraße 1-15
33609 Bielefeld
Tel. +49 521 783-0
Fax +49 521 783-451
www.schueco.de